

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЯЛЕЦ-РАМОК ВАРИАНТ №1

комбинированный кресельный

НАЗНАЧЕНИЕ. Держатель предназначен для закрепления преимущественно лёгких круглых, овальных и др. пялец, а также небольших пялец-рамок. Позволяет комфортно вышивать, сидя на кресле, диване или стуле. Легко переносится с места на место, компактен. Позволяет быстро менять различные пяльцы, не привязан к определённому типоразмеру пялец.

ДЕРЖАТЕЛЬ изготовлен из экологически чистых материалов - натурального дерева из южных регионов России и пластика. Изделие не требует обязательной сертификации. Ограничений в использовании по состоянию здоровья не имеет.

СОСТАВ НАБОРА

A - платформа;

B - стойка;

C - круглая вставная планка;

D - пластиковый зажим;

M - деревянный ключ для затягивания гаек-«барашек»;

Набор крепёжных деталей (конфирматы, мебельные болты, шайбы, гайки-«барашки», болт-«грибок», ключ металлический).

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Скрепите платформу **A** и стойку **B** конфирматом, используя металлический ключ. Круглую планку вставьте сверху в отверстие вертикальной стойки, болт-«грибок» ввинтите сбоку в специальную втулку.
2. Используя длинный болт, две большие шайбы и «барашек», соберите пластиковый держатель пялец **C**. Обе шайбы здесь идут под «барашком».

ВАЖНО!

Шайбы никогда не ставьте под головку болта. Они всегда устанавливаются под «барашком».

3. Используя короткий болт, малую шайбу и «барашек», закрепите держатель в прорези круглой планки.

Теперь держатель готов к регулировкам

1. Возьмите Ваши пяльцы (рамку) с уже подготовленной для вышивания канвой. С помощью винта на пластиковом держателе разведите две его части на требуемую ширину и вставьте пяльцы (или рамку) в держатель. Затяните винт до прочного удержания пялец.
2. Установите комфортную высоту, поднимая (опуская) круглую планку. Зафиксируйте удобное для Вас положение болтом-«грибком».
3. Установите удобный Вам угол наклона пялец и зафиксируйте винтом в верхней части круглой планки.


ВАЖНО!

Во избежание порчи конструкции не вращайте детали изделия при затянутых болтах. Всегда ослабляйте их и только после этого меняйте положение, наклон, высоту.

Гарантийное обслуживание не предусматривается. Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные **в течение 14 дней после приобретения**, устраняются путём замены изделия в месте его покупки. Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструкции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве **претензий к производителю не принимаются**.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Загардан, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

РИС.1

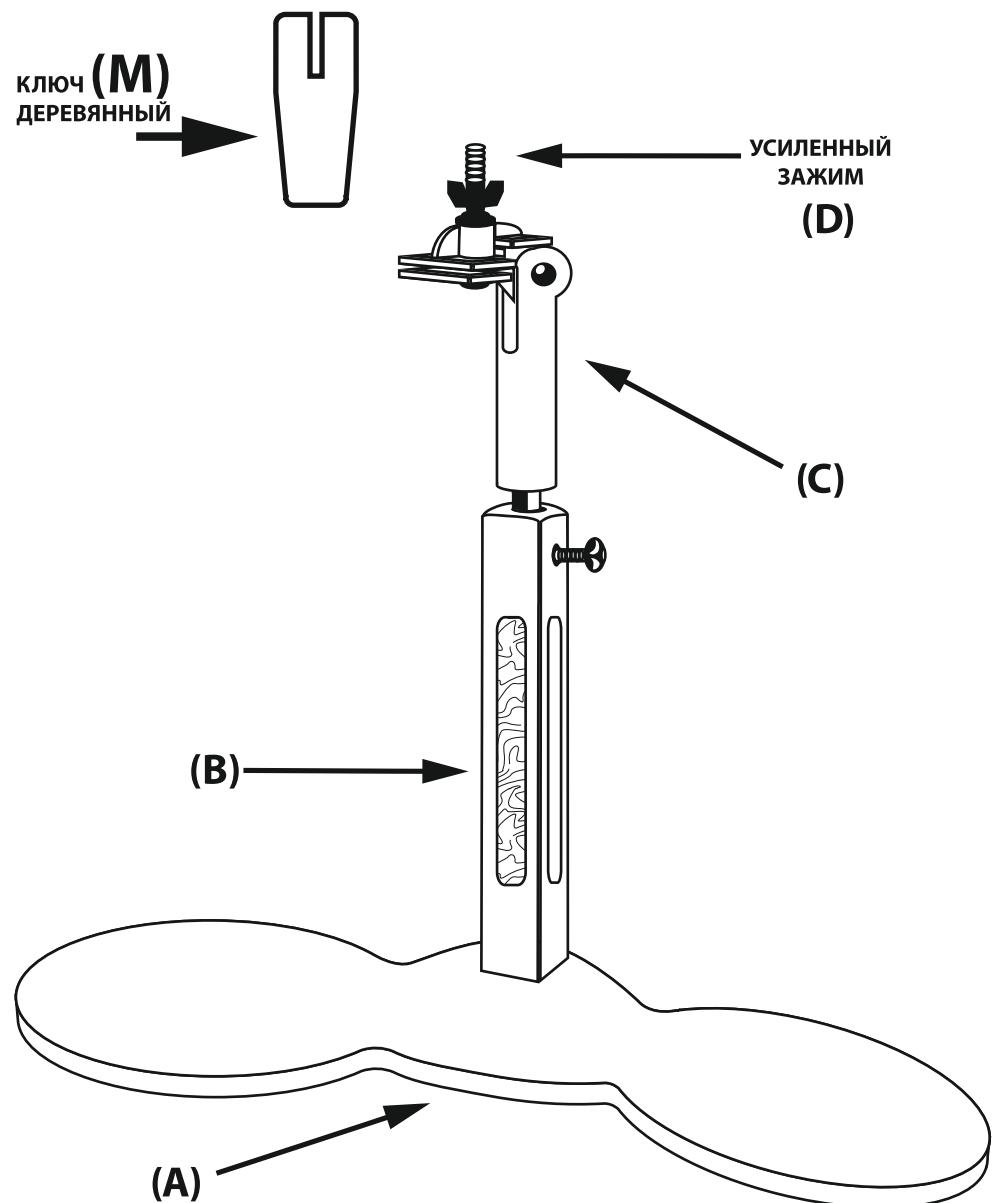

013

ДЕРЖАТЕЛЬ РАМОК ВАРИАНТ №2 (РИС.2)

комбинированный кресельный (подставка для рамок)

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка является вспомогательной конструкцией при использовании gobelenовых рамок. Позволяет комфортно вышивать, сидя на кресле, диване или стуле. Легко переносится с места на место, компактна. Не привязана к определённому типоразмеру gobelenовых рамок.

ДЕРЖАТЕЛЬ и подставка изготовлены из экологически чистых материалов - натурального дерева из южных регионов России, берёзовой фанеры и пластика. Изделие не требует обязательной сертификации. Ограничений в использовании по состоянию здоровья не имеет.

СОСТАВ НАБОРА:

A - поперечная планка с пластиковой деталью;

B - держатели пялец - 2шт.;

Набор крепёжных деталей (болт - 2шт., шайбы - 2шт., гайки-«барашки» - 2шт.).

ПОРЯДОК СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. Возьмите круглую планку **A**. Вместо пластикового зажима установите поперечную планку, используя болт, шайбу и гайку-«барашек».
2. Два держателя рамки закрепите на поперечной планке, как показано на упаковке. Используйте болты, шайбы и гайки-«барашки» из дополнительного комплекта. Болты вставляются сверху, гайки снизу.
3. Вставьте круглую планку со всей конструкцией в стойку. Слегка зафиксируйте всё с помощью чёрного «грибка». Подставка готова. Далеесмотрите регулировки и инструкцию по применению.

Теперь держатель готов к регулировкам

1. Верхнюю часть конструкции выньте целиком из стойки. Сядьте в кресло или на диван, расположив нижнюю часть конструкции между ног. Теперь верхнюю часть вставьте в стойку.
2. Установите комфортную высоту держателя, поднимая (опуская) круглую планку. Зафиксируйте удобное для Вас положение болтом-«грибком».
3. Возьмите gobelenовую рамку с уже подготовленной для вышивания канвой. Разведите держатели рамки на требуемую ширину и положите рамку на конструкцию. Затяните винты снизу.
4. Установите удобный Вам угол наклона держателя и зафиксируйте это положение винтом в верхней части круглой планки.

ВАЖНО!

Во избежание порчи конструкции не вращайте детали изделия при затянутых болтах.

Всегда ослабляйте их и только после этого меняйте положение, наклон, высоту.

Для прочной фиксации крепёжных деталей используйте деревянный ключ из комплекта.

Гарантийное обслуживание не предусматривается. Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные в течение 14 дней после приобретения, устраняются путём замены изделия в месте его покупки. Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструкции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве претензий к производителю не принимаются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Загардан Л.П., Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

РИС.2

собранное изделие

013

