

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ РАМОК

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка для gobеленовых рамок и круглых пялец является вспомогательной конструкцией, обеспечивающей комфортную работу вышивальщицы, сидя на кресле, диване или стуле. Конструкция подставки разборная, компактная, позволяет вышивать в полулежачем положении. Может использоваться в настольном варианте.

ПОДСТАВКА ДЛЯ РАМОК изготовлена из экологически чистого высококачественного материала - натурального дерева из южных регионов России. Изделие не требует обязательной сертификации. Ограничений в использовании по состоянию здоровья не имеет.

РАЗМЕР собранной подставки составляет **38 см** в ширину, высота регулируется от **33 см до 58 см**.

СОСТАВ НАБОРА

А - платформа;

В - стойка;

С - диагональная планка;

Д - планка-упор;

Е - поперечная планка. Верхний держатель конструкции;

Ф и **Ф1** - держатели пялец - **2 шт.**;

М - деревянный ключ для затягивания гаек-«барашков».

Набор крепёжных деталей (мебельные болты, шайбы, гайки-«барашки», ключ металлический, конфирматы).

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Скрепите платформу **А** и стойку **В** конфирматом, используя металлический ключ.
2. Планку-упор **Д** соедините с вертикальной стойкой **В** (рис.1). Слегка притяните её «барашком».

ВАЖНО!

Шайбы никогда не ставьте под головку болта. Они всегда устанавливаются под «барашек». При окончательном затягивании гайки-«барашки» контролируйте следующее. Четырёхгранный подголовник болта должен полностью войти в круглое отверстие. Это признак окончания процедуры скрепления. Дальнейшее чрезмерное усилие может привести к поломке деталей.

3. Диагональную планку **С** через прорези соедините мебельным болтом со стойкой **В** и опустите её на упор **Д**. Слегка притяните «барашек».


4. Диагональную и поперечную **Е** планки сложите под прямым углом специальными пазами (рис.1) и скрепите мебельным болтом. Деревянным ключом **М** полностью притяните «барашек».

5. Сверху на поперечный держатель **Е** крепятся планки **Ф** и **Ф1**. Скрепляются болтами. Здесь «барашки» будут внизу, и притягивать их следует не полностью.

Теперь станок готов к регулировкам под Ваши потребности.

РИС.1

015

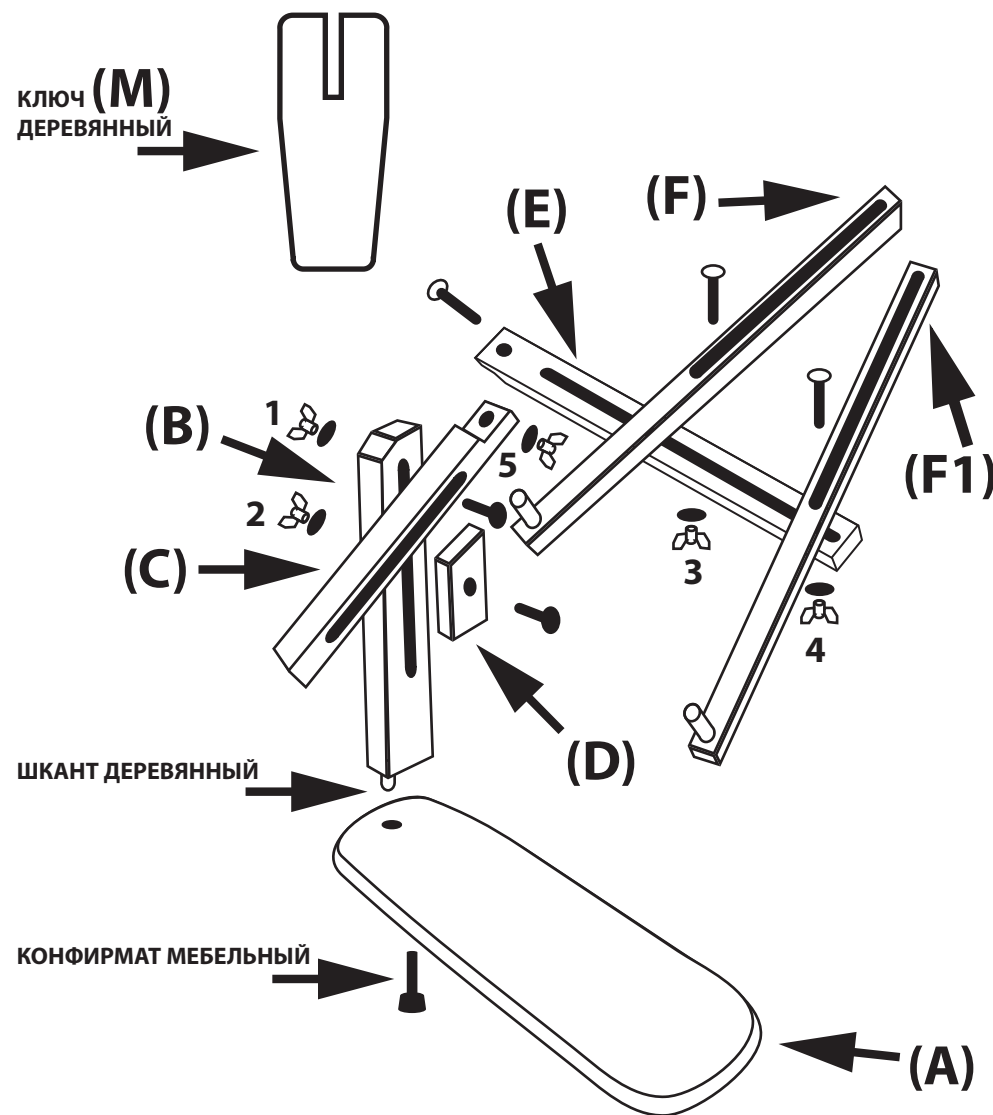

РЕГУЛИРОВКИ (РИС.2)

1. Установите требуемую высоту и наклон конструкции. Для этого регулируйте планку-упор **D** вверх-вниз по линии **(E-F)**, а диагональную планку **C** по линии **(G-F)**. См. **РИС.2**.

После подбора удобного положения, ключом **M** затяните «барашки» **1** и **2**.

2. Возьмите Вашу гобеленовую рамку (или пальцы) для вышивания и положите сверху на планки-держатели **F** и **F1**. Регулируя **F** и **F1** по линиям **(A-B)** и **(C-D)**, установите их удобное расположение.

3. Протяните ключом **M** «барашки» **3** и **4**.

ВАЖНО!

Во избежание порчи конструкций, особенно деталей **F, F1, C, D** и **E** не регулируйте их положение при затянутых болтах. Всегда ослабляйте гайки-«барашки» ключом **M** и только после этого меняйте углы и расположение планок.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Загардан Л.П., Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

артикул изделия: **015 BOS**

Гарантийное обслуживание не предусматривается.

Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные **в течение 14 дней после приобретения**, устраняются путем замены некондиционных деталей или изделия целиком в месте приобретения товара.

Соблюдение несложных правил из раздела «ВАЖНО!» продлит срок службы Вашего изделия.

Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструкции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве претензий к производителю не принимаются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Запасные детали можно приобрести в местах продажи изделий при их наличии по предварительному заказу.

РИС.2

015

