

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЯЛЕЦ

универсальный кресельный

НАЗНАЧЕНИЕ. Держатель предназначен для закрепления любых пялец (круглых, овальных, квадратных, пялец-рамок и др.) и комфортного вышивания, сидя на кресле, диване или стуле. Легко переносится с места на место, занимает мало места. Позволяет быстро менять различные пяльцы, **не привязан к определённому типоразмеру пялец.**

ДЕРЖАТЕЛЬ изготовлен из экологически чистых материалов - натурального дерева из южных регионов России, берёзовой фанеры и пластика. Изделие не требует обязательной сертификации. Ограничений в использовании по состоянию здоровья не имеет.

СОСТАВ НАБОРА

A - платформа из фанеры;

B - вертикальная стойка;

C - круглая вставная планка;

D - пластиковый зажим;

M - деревянный ключ для затягивания гаек-«барашков»;

Набор крепёжных деталей (конфирмат мебельный, болты, шайбы, гайки-«барашки», болт-«грибок», ключ шестигранный).

ПОРЯДОК СБОРКИ (РИС.1)

1. Скрепите платформу **A** и вертикальную стойку **B** конфирматом, используя шестигранный ключ.
2. Круглую планку **C** вставьте сверху в отверстие вертикальной стойки, болт-«грибок» ввинтите сбоку в специальную втулку.
3. Используя длинный болт, две большие шайбы и «барашек», соберите пластиковый держатель пялец. (см. **РИС.2** как должно выглядеть готовое изделие). Обе шайбы здесь идут под «барашек».


ВАЖНО!

Шайбы никогда не ставьте под головку болта. Они всегда устанавливаются под «барашек».

4. Используя короткий болт, малую шайбу и «барашек», закрепите держатель в прорези круглой планки.

РИС.1

ключ (M)
ДЕРЕВЯННЫЙ

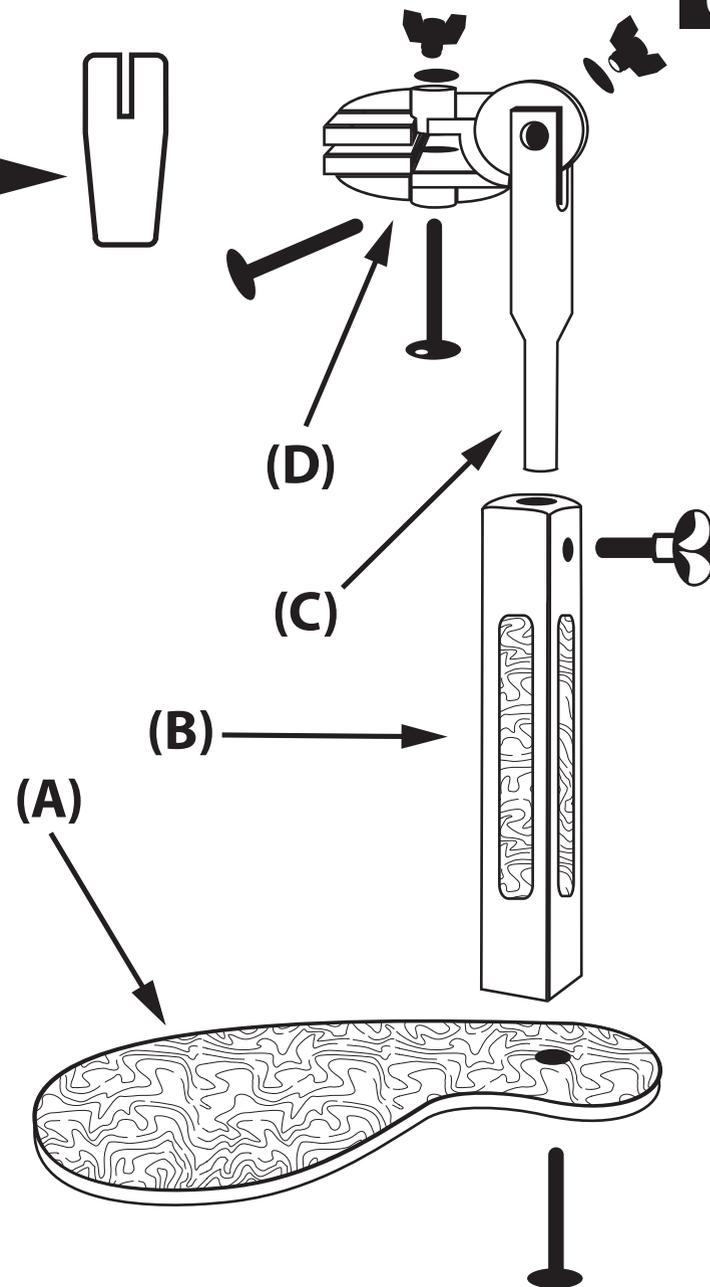

РЕГУЛИРОВКИ

1. Возьмите Ваши пяльцы (рамку) с уже подготовленной для вышивания канвой. С помощью винта-«барашка» на пластиковом держателе разведите две его части на требуемую ширину и вставьте пяльцы (или рамку) в держатель. Затяните винт-«барашек» до прочного удержания пялец.
2. Установите комфортную высоту, поднимая (опуская) круглую планку. Зафиксируйте удобное для Вас положение болтом-«грибком».
3. Установите удобный Вам угол наклона пялец и зафиксируйте винтом-«барашком» в верхней части круглой планки.

ВАЖНО!

1. Во избежание порчи конструкции не вращайте детали изделия при затянутых болтах.
2. Всегда ослабляйте их и только после этого меняйте положение, наклон, высоту.
3. Для прочной фиксации крепёжных деталей используйте деревянный ключ из комплекта.

Гарантийное обслуживание не предусматривается. Осматривайте изделие при покупке. Производственные дефекты, выявленные **в течение 14 дней после приобретения**, устраняются путём замены изделия в месте его покупки. Поломки деталей изделия, вызванные несоблюдением настоящей инструкции или небрежным отношением к хранению и эксплуатации, в качестве **претензий к производителю не принимаются.**

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

артикул изделия: **014 BOS**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП Загардан, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 8к. 2лит. Б.

РИС.2

готовое изделие

